


nevidljivi odvodi / nevidljivi odvodi / nevidljiva odvodnja / nevidljivi odvodi / nevidljive odvode / skrivena odvodnja / evakuirati

# LINEARNA RAZINA / SUMI RAZINA

Upute za instalaciju  
 Upute za instalaciju  
 Savjeti za instalaciju  
 Posao i obuka  
 Upute za instalaciju  
 Uputetipnja instalacije

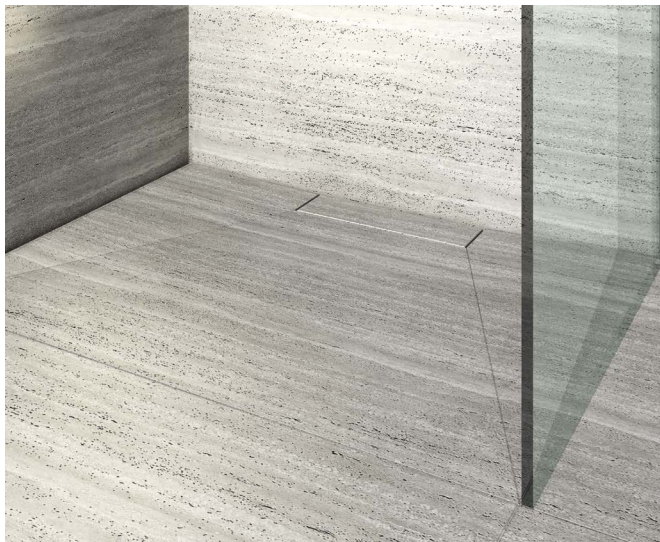

1 LINEARNA RAZINA




1 SUMI RAZINA



2



3

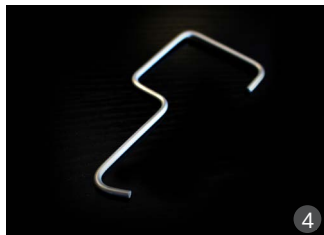

4



Uključuje :

1. baza**RAZINA** s folijom**ECODRY50** toplinski zapečaćeno
2. sudoper**RAZINA**
3. list**ECODRY50** 1,5 x 2 m
4. ključ za čišćenje



Uključuje :

1. **RAZINA** baza s **ECODRY50** toplinski zapečaćeno membrana
2. **RAZINA** odvod
3. **ECODRY50** membrana 1,5 x 2 m
4. ključ za čišćenje



Uključivo:

1. osnovna linearna linija**RAZINA** s membranom**ECODRY50** termosukladno
2. veza**RAZINA**
3. membrana**ECODRY50** 1,5 x 2 m
4. ključ za čišćenje



Uključuje :

1. linearna baza **RAZINA** s platom**ECODRY50** termosaldato
2. sifon**RAZINA**
3. list**ECODRY50** 1,5 x 2 m
4. ključ za puliziju



Uključuje :

1. baza**RAZINA** s tkaninom**ECODRY50** termosatvoreno
2. rijedak**RAZINA**
3. tkanina**ECODRY50** 1,5 x 2 m
4. ključ za čišćenje



Uključuje :

1. trik**RAZINA**cu membrana**ECODRY50** termosudata
2. Scurgereov sifon **RAZINA**
3. membrana **ECODRY50** 1,5 x 2 m
4. ključ za čišćenje

**VAŽEĆE UPUTE** za **LINEARNA/SUMI RAZINA** s plaktama **ECODRY50** ili **SUHO50** **VAŽEĆE UPUTE** za **LINEARNA/SUMI RAZINA** s **ECODRY50** ili **SUHO50** membrane




- 1. Podignite **LINEARNA/SUMI RAZINA** i označite točnu lokaciju vrtače.
- 1. Preoblikovanje **LINEARNA/SUMI RAZINA** i označite točnu lokaciju odvoda.

1. Razmjesti liniju **LINEARNA/SUMI RAZINA** et mark l'emplacement de la bonde siphonée.

1. Predložite ga **LINEARNA/SUMI RAZINA** i označite položaj scaricoa.

1. Postavite **LINEARNA/SUMI RAZINA** Nanesite na područje i provjerite točnu lokaciju lokacije.

1. Pozicioniranje **LINEARNA/SUMI RAZINA** Ako ostavite pozitna točno na sifonului.

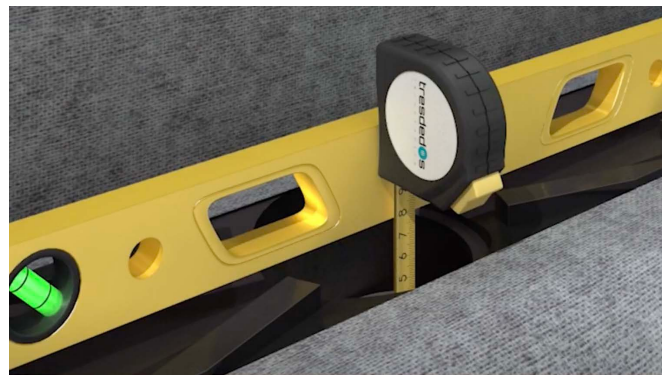

2. Izmjerite visinu ugradnje podnožja **LINEARNA/SUMI RAZINA** uvijek s dna sudopera.


2. Izmjerite visinu ugradnje **LINEARNA/SUMI RAZINA** uvijek se mora uzimati s dna odvoda.

2. Izmjerite visinu nakon baze veze kako biste odredili mjesto za ugradnju baze linije **LINEARNA/SUMI RAZINA**.

2. Izmjerite i izračunajte visinu podnožja **LINEARNA/SUMI RAZINA** i baza skala.

2. Mjerenje za određivanje visine ugradnje baze **LINEARNA/SUMI RAZINA** Uvijek je iz baze sifãoa.

2. Bit će moguće odrediti visinu za instalaciju **LINEARNA/SUMI RAZINA** avand ca baza sifonul.

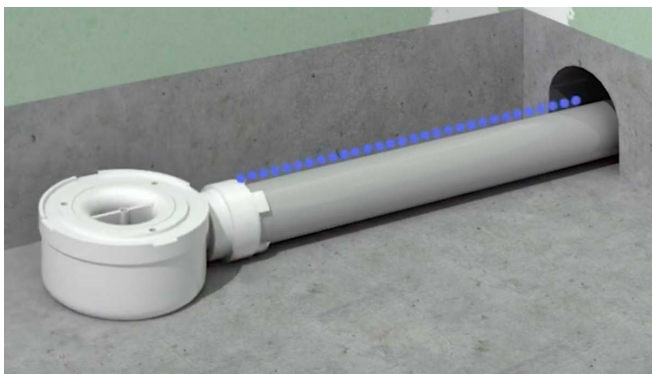

3. Spojite odvod. Cijev mora imati nagib od  $\geq 2\%$ . Provjerite je li odvodnja ispravna. Napunite podlogu mortom, uzimajući u obzir visinske mjere i ostavljajući dovoljno prostora za postavljanje odvoda.


3. Prilikom spajanja odvodnog otvora, cijevi moraju imati nagib od  $\geq 2\%$ . Provjerite otečje li voda pravilno. Napunite podlogu mortom, pazeći na prethodno izmjerenu visinu i ostavljajući dovoljno prostora za postavljanje odvoda.

3. Spojite sifoidnu vezu. Evakuacija tuyauterie trebala bi biti po stopi od  $2\%$ . Potvrđivač evakuacije. Remplir avec la base de mortier, en tenant en compte la hauteur mesurée et en laissant un jeu suffisant pour ajuster la bonde.

3. Spojite sifon na dno. Za ispravnu evakuaciju, ispusna cijev će uzrokovati nagib  $\geq 2\%$ . Prije nego što temeljem izmjerim visinu, moram prebrojati prethodno označene razine i ostaviti dovoljno prostora za podešavanje ventila.

3. Spojite ili spojite. Cijev mora imati nagib  $\geq 2\%$ . Provjerite ili ispravite escoamento. Za temelje, moram prebrojati visinske razine, prethodno označene, i ostaviti dovoljno prostora za podešavanje ventila.

3. Spojite sifon za ispiranje. Cijev za ispiranje mora biti  $\geq 2\%$ . Provjerava se ispravno područje evakuacije. Ispostavit će se da je mortirano dok se ne označi razina i dok unutra nema dovoljno prostora za podešavanje ako se spoji na sifon.

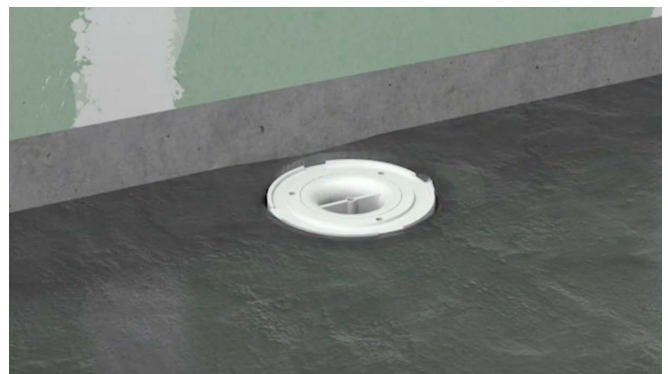

4. Napravite ljepljivu perlu **REVESTCHSAVIJATI** po cijeloj unutrašnjosti zgloba tipa usne.

4. Izradi **REVESTCHSAVIJATI** ljepljivi konopac po cijeloj unutrašnjosti spoja.

4. Aplikirajte ljepljivi konopac **REVESTCHSAVIJATI** tout autour de l'intérieur du joint à lèvres.

4. Provucite uzicu ljepila **REVESTCHSAVIJATI** unutar garnizona.

4. Crijar, oko unutarnjeg dijela brtve, ljepljiva vrpca **REVESTCHSAVIJATI**.

4. Nanesite ljepljivu vrpca **REVESTCHSAVIJATI** pe sve unutarnje područje do garniturii.



5. Zalijepite na izlazu iz Level baze, pritiskajući kako biste rasporedili ljeplivo. Pazite da je najdeblji dio spoja okrenut prema dolje. NE ČEKAJTE DA SE OSUŠI PRIJE SLJEDEĆEG KORAKA.

5. Zalijepite izlaz Level baze pritiskom kako biste rasporedili ljeplivo. Pazite da najdeblji dio spoja bude okrenut prema dolje. NE ČEKAJTE DA SE OSUŠI ZA SLJEDEĆI KORAK.

5. Scellez à la sortie de la base Level en appuyant pour étaler l'adhésif. Veillez à ce que la partie la plus épaisse du joint soit orientée vers le bas. NE PAS ATTENDRE LE SECHAGE POUR PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE.


5. Sigillare all'uscita della base Level, premendo para redistribuire l'adesivo. Provjerite je li garnizione pravilno odložen (prvi dio mora biti okrenut prema dolje). NASTAVITE U POSI BEZ ATTENDERE L'ASCIUGATURA DEL SIGILLANTE.

5. Zapečatite izlaz osnovne razine pritiskom na naljepnicu. Pazite da je najveći dio ploče okrenut prema dolje. NE ČEKAJTE DA PELA SECAGEM PRIJEDE NA SLJEDEĆI KORAK.

5. Sigilať Ako je zaslon na razini Level, unesite odgovarajuću distribuciju. Uvjeravam vas da je ovaj dio vrlo važan za garnituru ove orijentacije u jos. NU AȘTEPTAȚI DA PENTRU URMATORUL PAS SE KORISTI.



- 🇪🇸 6. Napravite sloj RevestechFlexa duž perimetra vrha zdjele.
- 🇬🇧 6. Izradite RevestechFlex uže duž perimetra vrha odvoda.
- 🇫🇷 6. Nanesite sloj RevestechFlexa duž perimetra gornjeg dijela spoja.
- 🇮🇹 6. Na vrhu šala, rastegnite RevestechFlex uže duž perimetra.
- 🇩🇪 6. Napravite vrpcu od RevestechFlexa oko cijelog oboda vrha tanke pahuljice.
- 🇧🇪 6. Stvoriti kabel RevestechFlexa od lungul perimetrolui iznad siphonului.

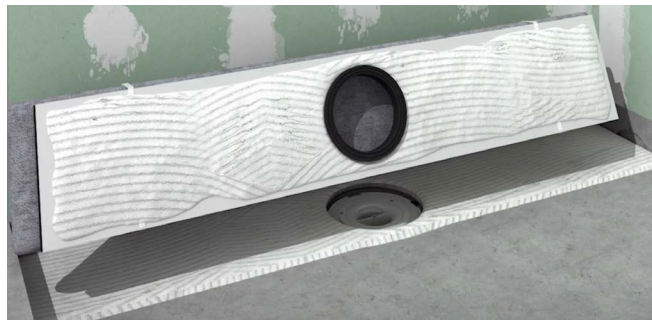


- 🇪🇸 7. Nakon što se mort stvrdne, nanesite cementno ljepilo klase C2 S1/S2, izvođeci dvostruko lijepljenje na nosaču i stražnjoj strani baze **LINEARNA/SUMI RAZINA**.
- 🇬🇧 7. Nakon što se mort stvrdne, nanesite tanki sloj ljepila za pločice C2 S1/S2 na njega, kao i na stražnju stranu linearne posude. **LINEARNA/SUMI RAZINA** (dvostruko lijepljenje).
- 🇫🇷 7. Nakon što se mort osuši, nanesite fleksibilni cement C2 S1/S2 na podlogu morta, kao i na stražnju stranu naše podloge. **LINEARNA/SUMI RAZINA** (dvostruki kolaž).
- 🇮🇹 7. Kada cement dostigne tlak, nanesite u drugom dijelu jedan sloj cementnog ljepila C2 S1/S2 (na nosač i na dno). **LINEARNA/SUMI RAZINA**.
- 🇩🇪 7. Nakon pričvršćivanja na mort, nanesite cement klase C2 S1/S2 s dvostrukim kolažom na podlogu. **LINEARNA/SUMI RAZINA**.
- 🇧🇪 7. Dupa uscarea mortarului, cu adeziv tip C2 S1/S2 (dubla applye) se monteaza baza **LINEARNA/SUMI RAZINA**.




- 🇪🇸 8. Postavite metalni prsten, umetnite vijke i zategnite ih dok prsten nije potpuno zatvoren za izlaz ploče. Provjerite je li baza **LINEARNA/SUMI RAZINA** je potpuno ravan. Sakupite lim prije formiranja kosina.
- 🇬🇧 8. Postavite metalni prsten, umetnite vijke i zavrnite ih dok prsten ne bude potpuno zatvoren na izlazu iz osnovne libele. Provjerite je li **LINEARNA/SUMI RAZINA** je potpuno ravno. Preklopite membranu prije izrade nagiba.
- 🇫🇷 8. Ugradite metalni prsten, umetnite ga i provjerite je li prsten dobro pričvršćen. Provjerite dno linearne cijevi **LINEARNA/SUMI RAZINA** Potpuno je na nivou. Replier latte imperméabilisante avant de faire les pentes.
- 🇮🇹 8. Postavite metalni ukras, umetnite viti i avvitare fine sve pune tenuta ukrasa. Provjerit ću osnovu **LINEARNA/SUMI RAZINA** Savršeno je pozicioniran na lopti. Zatim ću ukloniti platu kako bih ga kasnije mogao operirati.
- 🇩🇪 8. Otvorite sifão i provjerite na temelju **LINEARNA/SUMI RAZINA** Potpuno je ravno. Vratite lim prije nego što napravite bilo kakve nagibe.
- 🇧🇪 8. Punețuvodim metalniți uruburile i înșurubați până când inelul este complet etanș. Ako je lov verificiran **LINEARNA/SUMI RAZINA** na savršenoj razini. It impacheteaza membranele înainte de formarea pantelor de scurgere.



- 🇪🇸 9. Napravite padine. Ravni dio strehe **LINEARNA/SUMI RAZINA** određuje njegovu početnu točku.
- 🇬🇧 9. Napravite padine. Ravni dio **LINEARNA/SUMI RAZINA** granica određuje početnu točku.
- 🇫🇷 9. Faire les pentes. La partie plane de l'aileron de la natte du lineaire **LINEARNA/SUMI RAZINA** odrediti točku početka.
- 🇮🇹 9. Izvedite pendenze, uzimajući u obzir razmak na klavirskoj ploči **LINEARNA/SUMI RAZINA**.
- 🇩🇪 9. Izvršite nagibe na ravnoj strani **LINEARNA/SUMI RAZINA** odredite svoju početnu točku.
- 🇧🇪 9. Konstruirajti pantele de scurgere. Parta plată a marginii **LINEARNA/SUMI RAZINA** određuje punctul de pornire.
- 🇪🇸 10. Nakon što se mort stvrdne, ponovno provjerite jesu li sve razine ispravne.
- 🇬🇧 10. Nakon što se nagibi stvrdnu, ponovno provjerite jesu li sve razine ispravne.
- 🇫🇷 10. Une fois le mortier de ciment sec, vérifier à nouveau les levels.
- 🇮🇹 10. Riverificare che tutti i livelli e pendenze siano corretti.
- 🇩🇪 10. Nakon što je mort podešen, ponovno provjerite jesu li sve razine ispravne.
- 🇧🇪 10. Formarea pantelor od scurgere. Ravni dio do bazei **LINEARNA/SUMI RAZINA** određuje punctul od incepere do pantei.

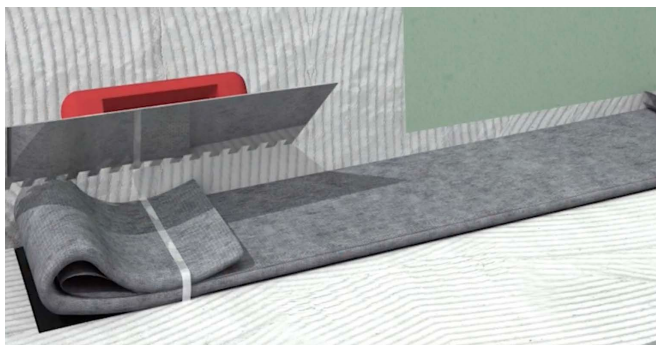

- 11. Zalijepite traku ljepljom za pločice klase C2 S1/S2 na spojeve i kosine. **ECODRY50** toplinski zapečaćeno na **LINEARNA/SUMI RAZINA**.
- 11. Instalirajte **ECODRY50** Termo-zapečaćena traka na spojeve i kosine pomoću ljeplja za pločice C2 S1/S2.
- 11. Coller à l'aide du ciment colle C2 S1/S2 flexible les points de recontre, ainsi que les inclinaisons, la bande **ECODRY50** linijski termoizolater **LINEARNA/SUMI RAZINA**.
- 11. Pričvrstite traku cementiranim ljepljom C2 S1/S2 na pričvršćenu masu.
- 11. Nanesite ljepljo za beton klase C2 S1/S2 na spojeve i nagibe ploče. **ECODRY50** vulkaniziran **LINEARNA/SUMI RAZINA**.
- 11. Koristite adheziv vrh C2 S1/S2, traka **ECODRY50** termosudata la **LINEARNA/SUMI RAZINA**.

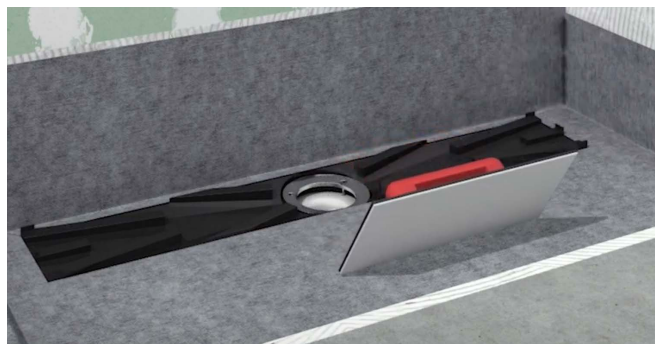


- 12. Provjerite je li ploča pravilno rastegnuta i uklonite sav zrak koji se mogao stvoriti pomoću lopatice.
- 12. Provjerite je li membrana dobro rastegnuta, mjhurići zraka moraju se ukloniti lopaticom.
- 12. Provjerite je li natte dobro ocijeđen i spreman za upotrebu ili istovremeno ispustite ostatak zraka.
- 12. Pomoću lopatice provjerite pravilno prianjanje trake i uklonite svu prljavštinu i nečistoće.
- 12. Provjerite je li list pravilno ispružen i uklonjen tako da je generiran uz pomoć lopatice.
- 12. Membrana se provjerava, ova bine intinsa, uklanjanjem mjhurića zraka, može se formirati, s plastičnom gletiere ajutorul.




- 13. Oblikujte kutove preklapanjem lista. Nanesite **REVESTCH SAVIJATI** zalijepiti pregib.
- 13. Oblikujte kutove preklapanjem membrane. Nanesite **REVESTCH SAVIJATI** ljepljo između i preko membrana.
- 13. Nekadašnji angles en pliant la natte. Appliquer **REVESTCH SAVIJATI** pour coller le plis des angles.
- 13. Izvršite kut lijepljenjem, spajanjem i brtvljenjem ploče, uvijek ljepljom. **REVESTCH SAVIJATI**.
- 13. Za oblikovanje rubova, stavite platu na vrh. Aplikacija **REVESTCH SAVIJATI** za ovratnik i dobro i za sjedenje.
- 13. Formarea coltului je glavna plierea membranei. Pluiul se lipeste in interior cu adeziv **REVESTCH SAVIJATI**.




- 14. Nanesite kapljicu ljeplja **REVESTCH SAVIJATI** prije preklapanja ploče s ostatkom tuša.
- 14. Nanesite kapljicu **REVESTCH SAVIJATI** ljepljo prije preklapanja membrane s ostatkom tuša.
- 14. Aplikirajte uzicu za okovratnik **REVESTCH SAVIJATI** Avant de faire chevaucher la membrane pour étanchéifier le reste de la douche.
- 14. Istegnite sigillante vrpca **REVESTCH SAVIJATI** Prvo prekrijte list ostatkom dokumenta.
- 14. Nanesite kapljicu ljeplja **REVESTCH SAVIJATI** Prije nego što pokrijete platu, napravi ostalo, istuširaj se.
- 14. Prijavite seši vrpca adeziva **REVESTCH SAVIJATI** înainte de a suprapune membrane din restul duşului.

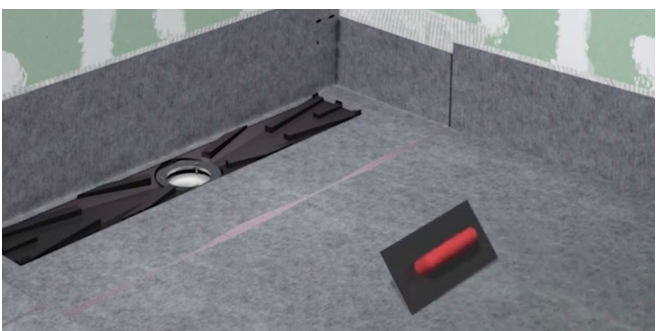

- 16. Provjerite je li ploča pravilno rastegnuta i uklonite sav zrak koji se mogao stvoriti pomoću lopatice.
- 16. Provjerite je li membrana dobro rastegnuta, mjhurići zraka moraju se ukloniti lopaticom.
- 16. Provjerite je li natte dobro ocijeđen i spreman za upotrebu ili istovremeno ispustite ostatak zraka.
- 16. Pomoću lopatice provjerite savršeno prianjanje ploče i uklonite svu prljavštinu i nečistoće.
- 16. Provjerite je li list pravilno ispružen i uklonjen tako da je generiran uz pomoć lopatice.
- 16. Membrana je provjerena, ovo bine intinsa, eliminiranje većine zraka briga je moguće, s ajutorul unei gletiere din plastic.

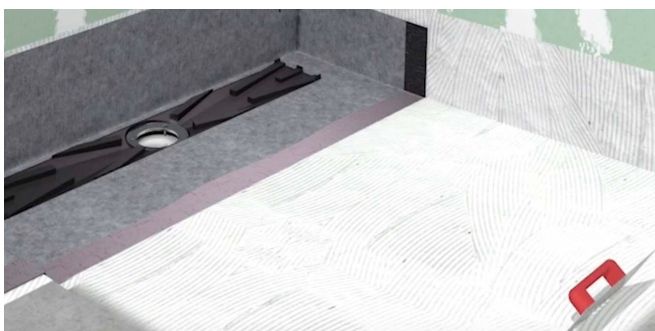

- 15. Prekrijte pod tuša ljepljom za pločice C2 S1/S2 i zalijepite ploču. **ECODRY50** uključeno u komplet.
- 15. Nanesite ljepljo za pločice C2 S1/S2 na pod tuša, nakon čega postavite **ECODRY50** membranski dio (uključen u pakiranje)
- 15. Vratite sunce iz kupaonice pomoću cementa s korištenim C2 S1/S2 i skupite natte **ECODRY50** uključite u naš komplet.
- 15. Ostatak površine prekrijte platom **ECODRY50** uključeno u komplet.
- 15. Popločati pločnik rampe cementnim cementom C2 S1/S2 i premazati folijom. **ECODRY50** uključeno u komplet.
- 15. Adeziv tip C2 S1/S2 se nanosi na cijelo dusului područje ako je membrana lipesta. **ECODRY50** uključeno u komplet.

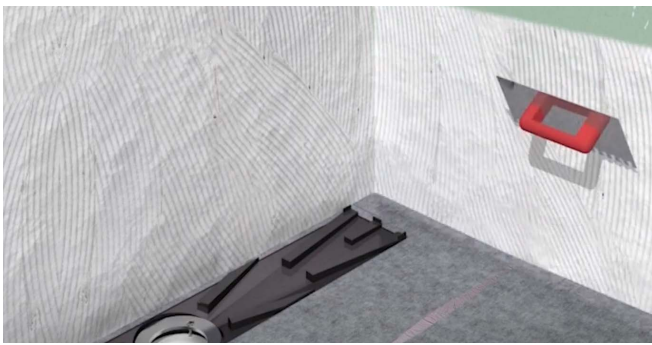

- 17. Za potpunu hidroizolaciju preporučujemo prekrivanje zidova folijom. **ECODRY50**(nije uključeno u komplet).
- 🇬🇧 17. Preporučujemo prekrivanje zidova pomoću **ECODRY50**membrana (nije uključena u pakiranje).
- 🇫🇷 17. Za optimalnu hidroizolaciju preporučujemo hidroizolaciju zidova površinom **ECODRY50**(nije uključeno u naš komplet).
- 🇮🇹 17. Za potpunu hidroizolaciju uklanjamo i zidnu oblogu pomoću folije. **ECODRY50**u rotolo tehnici (može se kupiti zasebno).
- 🇩🇪 17. Za sveobuhvatnu hidroizolaciju preporučujemo prekrivanje zidova folijom **ECODRY50**(nije uključeno u komplet).
- 🇫🇷 17. Preporučuje se opća hidroizolacija foliosind membrane **ECODRY 50**(nije uključeno u komplet).




- 18. Postavite keramički komad na **LINEARNA/SUMI RAZINA**.
- 🇬🇧 18. Postavite keramičku pločicu na **LINEARNA/SUMI RAZINA**.
- 🇫🇷 18. Uživajte u keramičkom komadu na liniji **LINEARNA/SUMI RAZINA**.
- 🇮🇹 18. Appoggiare all'interno del **LINEARNA/SUMI RAZINA**Keramički pokrovni dio.
- 🇩🇪 18. Postavite keramički komad na **LINEARNA/SUMI RAZINA**.
- 🇫🇷 18. Keramički komadi se sastavljaju u zatvorenom prostoru **LINEARNA/SUMI RAZINA**.




- 19. Nastavite s popločavanjem ploče, počevši od strehe i uvijek koristeći komad **LINEARNA/SUMI RAZINA**.
- 🇬🇧 19. Nastavite pokrivati područje tuširanja, uvijek počevši od linearne granice i uzimajući kao smjernicu **LINEARNA/SUMI RAZINA**komad pločice.
- 🇫🇷 19. Procéder à la mise en place du revêtement du receveur, en commençant par les ailerons en tenant toujours en compte comme guide, notre piece du lineaire **LINEARNA/SUMI RAZINA**.
- 🇮🇹 19. Nastavit ću s ostatkom poze uvijek počevši s denaturom razlike od **LINEARNA/SUMI RAZINA**.
- 🇩🇪 19. Prijedite na keramički pod, počevši od **LINEARNA/SUMI RAZINA**Kao vodič imam komad postavljen na bazu.
- 🇫🇷 19. Se monteaza pavajul ceramic din dus, incepand de la baza **LINEARNA/SUMI RAZINA**Svi vremenski intervale na razini provjeravaju se s nogom unutar dina. **LINEARNA/SUMI RAZINA**.




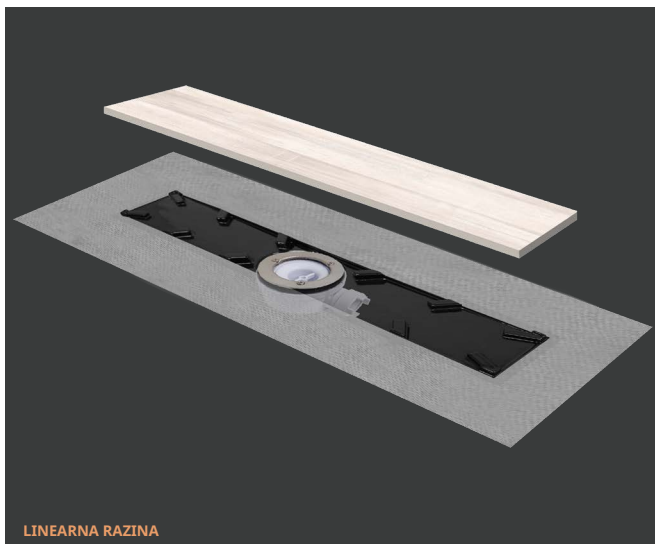

LINEARNA RAZINA

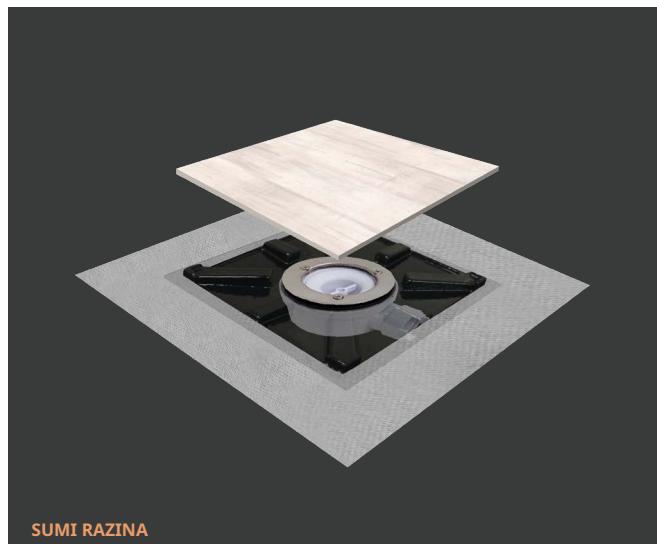

SUMI RAZINA

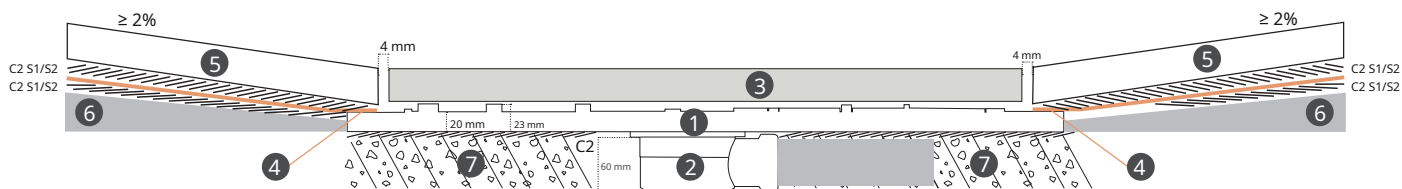

1. baza**RAZINA**
2. sudoper
3. keramički komad
4. list**ECODRY50**  
toplinski zapečaćeno
5. pod tuša
6. naušnice
7. podrška



- 1.**RAZINA**baza
2. odvod
3. keramički dio
- 4.**ECODRY50**  
membrana  
toplinski zapečaćeno
5. pod tuša
6. padine
7. podrška



1. baza**RAZINA**
2. sifonsna veza
3. keramički komad
4. membrana  
**ECODRY50**  
termosukladno
5. otkrivanje  
iz tuša
6. nagibi
7. podrška



1. baza**RAZINA**
2. sifon di scarico
3. keramičke kuglice
4. list**ECODRY50**  
termosaldata
5. pločnik
6. pendenze
7. podrška



1. baza**RAZINA**
2. sifonsko prorjeđivanje
3. keramički komad
4. tkanina**ECODRY50**  
termozatvoreno
5. osnovni kolnik  
tuš
6. na čekanju
7. podrška



1. baza**RAZINA**
2. Scurgereov sifon
3. keramički komadi
4. membrana  
**ECODRY50**  
termosudata
5. keramička podloga za pranje
6. hlače za ispiranje
7. podrška