LINEAL BASIC / SUMI BASIC

Upute za ugradnju / Upute za ugradnju / Upute za ugradnju

revestech®

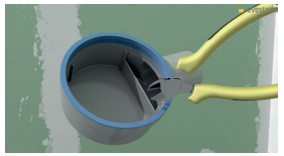

1. VAŽNO:Provjerite je li sifon potreban i po potrebi ga odrežite.

1. VAŽNO:provjerite zamku i po potrebi je odrežite.
1. VAŽNO:Provjerite je li sifon potreban i po potrebi ga uklonite.

1. VAŽNO:vrijedi ako je upotreba sifona neophodna. U suprotnom uklonite traku a.
1. VAŽNO:Vjeruje se da ako je sifon potreban, a ako ne, onda se eliminira.

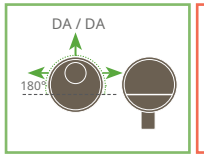

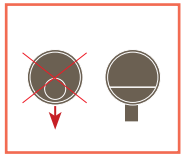

Ako se sifon zadrži, POLOŽAJ OTVORA ĆE BITI NASUPROT IZLAZU CIJEVI.
Ako je sifon osiguran, POLOŽAJ OTVORA POKLOPCA MORA BITI NASUPROT CIJEVI
UTIČNICA.
Ako se sifon zadrži, POLOŽAJ OTVORA TREBA BITI NASUPROT IZLAZU CIJEVI.

Ako se koristi sifon, POLOŽAJ ODVODA MORA BITI DIJAMETARNO NASUPROT IZLAZU CIJEVI.

Ako se sifoniranje nastavi, položaj gola će biti suprotan cijevima za evakuaciju, KAKO BI SE POSTIGLO ISPRAVNO HIDRAULIČKO ZATVARANJE.

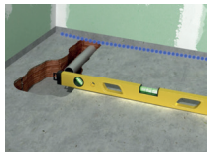

2.Oblikujte nagibe s minimalnim nagibom od 2%.
2.Stvorite nagibe ispod 2%.
2.Oblikujte nagibe s minimalnim nagibom od 2%.
2.Napravite nagib od najmanje 2%.
2.Klizne posude se formiraju s minimalno 2%.

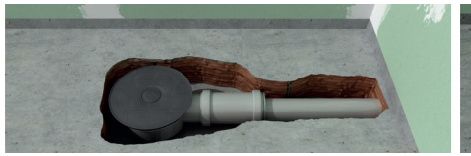

3.Spojite sabirnik na cijev i oblikujte nagibe koji štite unutrašnjost sivim čepom koji ćemo kasnije ukloniti.

3.Pričvrstite odvod na izlaznu cijev, napravite nagibe, štiteći unutrašnjost cm x 25 cm oko odvoda pomoću sivog poklopca koji ćemo kasnije ukloniti.
3.Spojite sifoidni odvod na odvodnu cijev i oblikujte nagibe tako da zaštitite unutrašnjost sivim poklopcem koji se naknadno uklanja.
3.Spojite sifon na odvod prateći nagib i zaštitite unutrašnjost čepom protiv prljavštine, koji će se kasnije ukloniti.
3.Sifon je spojen na ispušnu cijev i zaštićen čepom koji ćemo kasnije ukloniti.

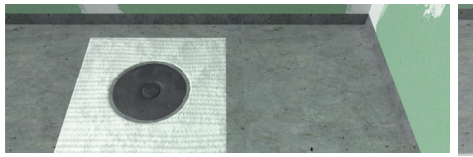

4.Produžite ljepilo vunom od 4 mm u super mrežici5.Uklonite crveni poklopac i postavite foliju dimenzija 15 cm x 25 cm oko korita.
4.Pomoću lopatice od 4 mm nanesite ljepilo za pločice na površinu od 25 cm x 25 cm oko
4.Nanesite sloj debljine 4 mm lopaticom na površinu od 15 cm x 25 cm oko spoja.
4.Cementno brtvilo nanesite nazubljenom lopaticom od 4 mm na površinu dimenzija 25 × 25 cm oko sifona.
4.Ljepilo za masnoću sa zrnom granulacije 4 mm nanosi se na površinu od 25 cm x 25 cm oko sifona.

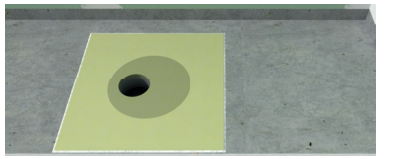

toplinski zatvoreno, pazeći da ostane čvrsto.

5.Uklonite sivi poklopac i postavite termoizoliranu membranu, pazeći da dobro sjedne.

5.Uklonite sivi poklopac i postavite poklopac s toplinski zavarenom membranom, pazeći da je čvrsto prianjajući.
5.Uklonite poklopac antimaterije i zamijenite ga elementom s toplinski zavarenim limom, pazeći da je čvrsto umetnut.
5.Zaštitni poklopac se uklanja, a na vrh sifona se postavlja toplinski zavarena membrana, što se provjerava kada je zabrtvljeno.

6.Predstavljanje listaSUHO.
6.PredstaviteSUHO membrana labava.
6.Membranski pozerSUHO.
6.Položite oštricuSUHO.
6.Membransko sjedenjeSUHO.

7.Označite i izrežite list s najmanje 5 preklopa.
7.Označite i izrežite membranu s minimalnim preklapanjem od 5 cm.
7.Označite i izrežite membranu s preklapanjem od najmanje 5 cm.
7.Označite i obrežite lim vodeći računa o preklapanju od najmanje 5 cm.
7.Reže se pazeći na preklapanje od najmanje 5 cm.

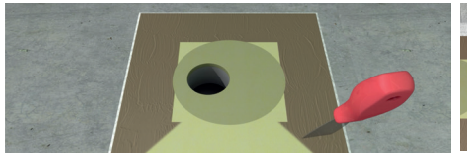

8.Pripremite prvi spoj između ploča ljepilom **PEČATPLUS.**

8.Pripremite se prvi spoj između membrana pomoćuPEČATPLUS ljepilo.
8.Pripremite prvi spoj između membrana ljepilom od**PEČAT PLUS.**
8.Napravite prvi spoj između ploča pomoću posebnog ljepila **PEČATPLUS.**
8.Pripremite brtvu između membrana ljepilom **PEČAT PLUS.**

9.Nanesite sloj ljepila ploškom od 4 mm.
9.Nanesite ljepilo za pločice lopaticom od 4 mm.
9.Nanesite sloj ljepila debljine 4 mm pomoću lopatice od 4 mm.

9.Cementni brtvilo nanesite lopaticom od 4 mm.
9.Nanosi se sloj masnog ljepila sa zrnom granulacije 4 mm.

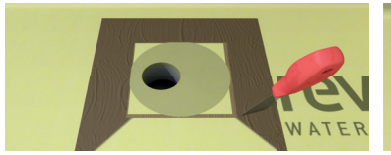

10.Završite gornju brtvu ljepilom **PEČATPLUS**(dvostruko zapečaćeno).
10.Napravite dvostruko zapečaćeno pomoću**PEČAT PLUS** ljepilo.
10.Nanesite ljepilo**PEČATPLUS**na spoju (dvostruko brtvljenje).
10.Zalijepite na vrh posebnim ljepilom**PEČAT PLUS**(dvostruko lijepljenje).
10.Brtvljenje ljepilom**PEČATPLUS** (dvostruki samoglasnici).

11.Čvrsto pritisnite plastičnom folijom kako biste izašli iz svih mjehurića, pazeći da je list dobro pričvršćen.

11.Pomoću unutarnje strane lopatice pritisnite membranu, pazeći da bude glatka i da se uklone mjehurići zraka.

11.Pritisnite plastičnom lopaticom kako biste uklonili sve mjehuriće i provjerili je li membrana dobro pričvršćena.

11.Glatkom plastičnom špatulom snažno pritisnite foliju kako biste uklonili tu i osmijehe i osiguravanje da si na list mora biti dobro pričvršćen.
11.Mogući mjehurići zraka uklanjaju se uz pomoć plastične glačalice, što nam osigurava da je membrana pravilno prilijepljena.

12.Oblikujte kutove preklapanjem lista. Također nanesite cementno ljepilo na pregib istog.
12.Oblikujte kutove preklapanjem membrane. Također nanesite ljepilo za pločice na isti pregib.
12.Oblikujte kutove preklapanjem membrane. Također nanesite ljepilo na pregib.
12.Savijte lim tako da rever bude okomit. Za lijepljenje upotrijebite cementno brtvilo.
12.Mogući mjehurići zraka uklanjaju se uz pomoć plastične glačalice, što nam osigurava da je membrana pravilno prilijepljena.

13.Za besprijekornu završnu obradu koristite gotove dijelove **CORNERINyIZLAZ UGLA.**
13.Za savršen lonac koristite prethodno oblikovane dijelove **CORNERINiIZLAZ UGLA.**
13.Za savršen spoj upotrijebite unutarnje i vanjske kutne dijelove**CORNERINiIZLAZ UGLA.**
13.Za savršenu oštrinu primijenite kutne dijelove **CORNERINOhIZLAZ UGLA.**
13.Za savršen nisaj koriste se komadići**CORNERIN** ako**IZLAZ UGLA.**

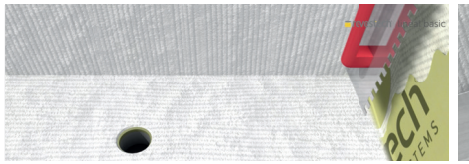

14.Nanesite ljepilo za cement preko ploče.
14.Nanesite ljepilo za pločice na membranu
14.Nanesite ljepljivi cement na membranu.
14.Nanesite cementni brtvilo preko lima.
14.Ljepilo za masnoću nanosi se na membranu.

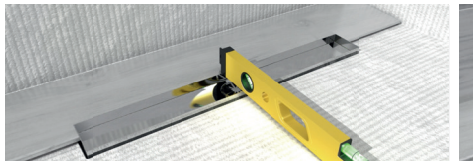

15.Postavite nosač ravnala na korito i poravnajte ga s visinom poda.
15.Postavite kanal direktno na odvodni otvor i poravnajte ga na istoj visini kao i pločice.
15.Postavite utor na sifoidni poklopac i poravnajte ga s visinom poda tuša.
15.Postavite posudu s ravnalom u sifon tako da je poravnate s visinom poda.
15.Nosač oluka montira se u sifon i nivelira se u visinu keramičkog popločnika.

16.Obložite posudu podom i premažite stijenke.
16.Nastavite s postavljanjem pločica na pod i zidove.
16.Popločite tuš kabinu i obložite zidove.
16.Premažite pod ili zidove.
16.Keramičke pločice su postavljene u prostoru za tuširanje i na zidovima.

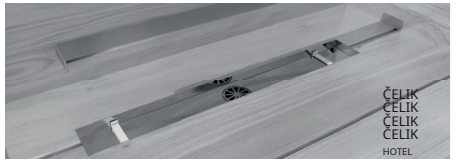

17.Umetnite jacije i mreža. xingi
17.Umetnite i mreža.
17.Umetnite xacije i mreža.
17.Umetni e eseji i mreža.
17.Montirani su plastični nosači i rešetka za oluke.

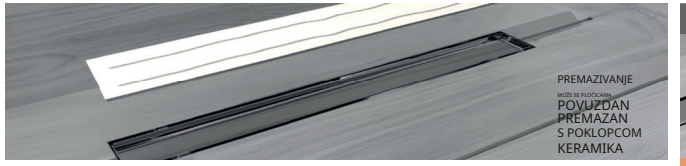

_Spojite traku obloge preko rešetke. Za tu svrhu upotrijebite odgovarajuće ljepilo.
_Zalijepite pločicu preko rešetke. Za to upotrijebite odgovarajuće ljepilo. _ Pričvrstite oblogu na rešetku. Upotrijebite odgovarajuće ljepilo.
_Spojite oblogu preko rešetke. Za to upotrijebite prikladne najlonke.

_Keramički komad se sastavlja pomoću odgovarajućeg ljepila.

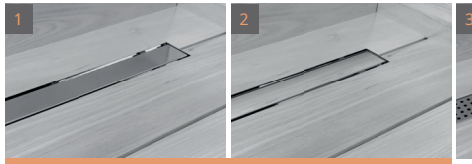

2 OTOPINE U 1/2 OTOPINE U 1/2 OTOPINE U 1 2 OTOPINE U 1/2 OTOPINE U 1/2 OTOPINE U JEDNOJ

LINEARNOOSNOVNI DUO:završna obrada čelik / čelik / čelik / čelik / čelik(1)ili obloga / popločavanje / pouzdana u automobilu / obloga / s keramičkim premazom(2).

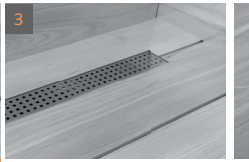

LINEARNOOSNOVNI KVADRATI(3)

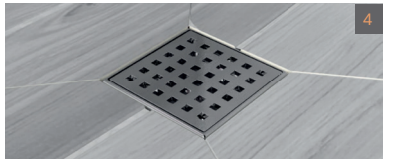

Kompatibilni model / Kompatibilni model / Kompatibilni modeli / Kompatibilni model / Kompatibilni model: SUMIOSNOVNO(4)

UPOZORENJE!

*Za čišćenje nehrđajućeg čelika NEMOJTE koristiti izbjeljivače ili abrazivne proizvode (razrijedite izbjeljivače samo ako je kontakt neposredan i ako će uslijediti obilno ispiranje vodom). NEMOJTE koristiti mamce i/ili spužve koje prodiru kroz nehrđajući čelik.
*Za čišćenje nehrđajućeg čelika NEMOJTE koristiti izbjeljivač ili abrazivne proizvode (razrijeđeni izbjeljivač samo ako je kontakt trenutan i nakon toga slijedi obilno ispiranje vodom). NEMOJTE koristiti spužve i/ili četke koje grebu nehrđajući čelik.